

HIKVISION®

Guide d'utilisation



Enregistreur Séries NVR
DS-7700NXI-I4/S



ZAC des Fougerais
7 rue du Docteur Alain Lefort
35400 Saint-Malo

02 99 81 03 04

contact@argosomega.fr

Sommaire

1- COMMENT DEMARRER SON APPAREIL ET ENTRER DANS LE MENU ?

- a. ENTRER SON CODE OU SON MOT DE PASSE
- b. FAIRE MOT DE PASSE OU CODE OUBLIE
- c. ENTRER DANS LE MENU

2- COMMENT LIRE LES VIDEOS ?

- a. LECTURE DES VIDEOS
- b. LECTURE DE VIDEOS EN DIRECT

3- COMMENT SAUVEGARDER DES FICHIERS D'ENREGISTREMENT ?

- a. EXPORTER DES VIDEOS
- b. EXPORTER DES VIDEOS APRES VISIONNAGE



a. ENTRER SON CODE OU SON MOT DE PASSE



NOTE

Seul l'utilisateur *admin* a la permission de déverrouiller l'appareil.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran et sélectionnez le menu pour entrer dans l'interface.

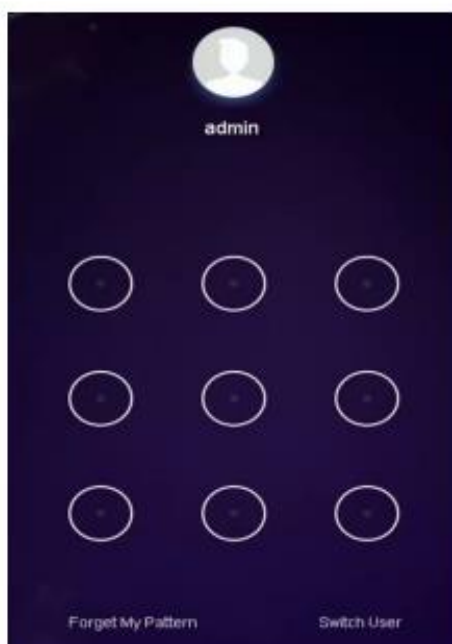


Figure 2-3 Dessiner le motif de déverrouillage

2. Dessinez le motif prédéfini à déverrouiller pour accéder au menu.



NOTE

Si vous oubliez votre modèle, sélectionnez l'option **Forgot My Pattern** ou **Switch User** pour ouvrir la boîte de dialogue de connexion normale.


Si le motif que vous dessinez est différent de celui que vous avez configuré, essayez à nouveau.

Si vous dessinez le motif incorrect plus de cinq fois, le système passe automatiquement en mode de connexion normal.

Objectif

Si l'appareil s'est déconnecté, vous devez vous connecter à celui-ci avant d'utiliser le menu et d'autres fonctions.

1. Sélectionnez le **User Name** dans la liste déroulante.

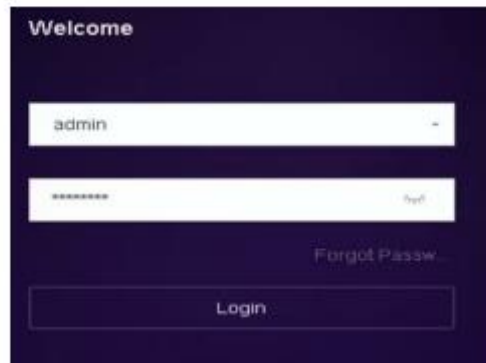

2. Saisir le mot de passe.
3. Cliquez sur **OK** pour vous connecter.



NOTE

Si vous oubliez le mot de passe administrateur, cliquez sur **Forgot Password** pour le réinitialiser.

Dans la boîte de dialogue Login, si vous entrez un mot de passe incorrect sept fois, le compte d'utilisateur actuel sera verrouillé pendant 60 secondes.









ARGOS



c. ENTRER DANS LE MENU

Une fois que vous avez terminé l'assistant, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran pour afficher la barre de menus principale. Reportez-vous à la figure et au tableau suivants pour la description du menu principal et des sous-menus.



Icône	Description	Icône	Description
	Vue en direct		Gestion de la caméra
	Lecture		Gestion du stockage
	Gestion des fichiers		Gestion du système
	Analyse intelligente		Entretien du système

Objectif

Après la déconnexion, le moniteur passe en mode d'affichage en direct. Si vous souhaitez effectuer des opérations, vous devez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe valides pour vous reconnecter.

1. Cliquez sur  dans la barre de menus.

ARGOS



a. LECTURE DES VIDEOS

La lecture instantanée permet à l'appareil de lire des fichiers vidéo enregistrés au cours des cinq dernières minutes. Si aucune vidéo n'est trouvée, cela signifie qu'aucune vidéo n'a été enregistrée au cours des cinq dernières minutes.


1. Sur la fenêtre d'affichage en direct de la caméra sélectionnée, déplacez le curseur en bas de la fenêtre pour accéder à la barre d'outils.
2. Cliquez sur  pour lancer la lecture instantanée.



Figure 10-1 Interface de lecture

1. Aller à **Playback**.
2. Sélectionnez une ou plusieurs caméras dans la liste des caméras.
3. Sélectionnez une date dans le calendrier.
4. Vous pouvez utiliser la barre d'outils située en bas de l'interface de lecture pour contrôler la lecture et effectuer une série d'opérations. Reportez-vous au *Chapitre 10.2 Opérations de lecture*.





Figure 10-2 Interface de lecture



Figure 10-3 Barre d'outils de lecture

5. Vous pouvez cliquer sur les canaux pour exécuter la lecture simultanée sur plusieurs canaux.



NOTE

Une vitesse de lecture de 256x est prise en charge.

ARGOS



b. LECTURE DES VIDEOS EN DIRECT

La vue en direct affiche l'image vidéo de chaque caméra en temps réel. L'appareil entre automatiquement en mode Live View lorsqu'il est allumé. Il se trouve également tout en haut de la hiérarchie des menus. De ce fait, si vous appuyez plusieurs fois sur Echap (selon le menu sélectionné), vous revenez au mode Live View.


1. Le système entre automatiquement dans l'interface d'affichage en direct lors du démarrage ou vous pouvez cliquer sur  dans la barre de menus principale pour accéder à l'interface d'affichage en direct.
2. Cliquez pour sélectionner une fenêtre pour l'affichage en direct.
3. Double-cliquez sur la caméra IP dans la liste de gauche pour lancer la lecture de la vidéo en direct.



Figure 5-1 Vue en direct

4. Vous pouvez utiliser la barre d'outils en bas de la fenêtre pour effectuer une capture, une lecture instantanée, l'activation/désactivation de l'audio, un zoom numérique, une stratégie d'affichage en direct, l'affichage d'informations, le démarrage/l'arrêt de l'enregistrement, etc.

ARGO



a. EXPORTER DES VIDEOS

Intérêt :

Exporter des fichiers d'enregistrement de l'appareil pour une sauvegarde rapide.

Étape 1 : Accédez à l'interface d'exportation des vidéos.

Menu > Export > Normal

Étape 2 : Choisissez les canaux que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur le bouton **Quick Export**.



NOTE

La durée des fichiers d'enregistrement du canal spécifié ne peut pas dépasser un jour. Sinon, la boîte de message « Max. 24 hours are allowed for quick export. » apparaîtra.

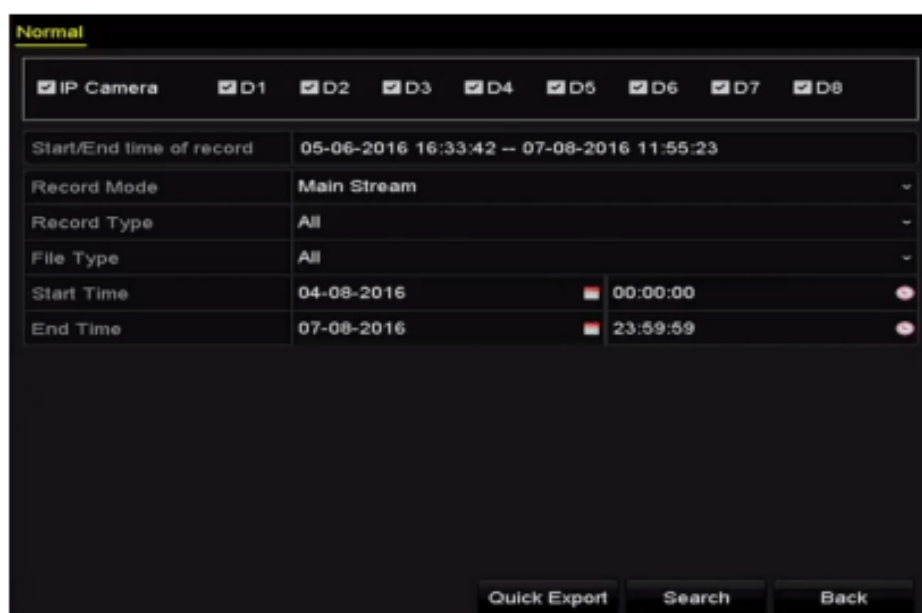


Figure 7-1 Interface d'exportation rapide

Étape 3 : Sélectionnez le format des fichiers de journal à exporter. Il est possible de sélectionner jusqu'à 15 formats différents.

Étape 4 : Cliquez sur **Export** pour démarrer l'exportation.



 **NOTE**

Dans notre exemple, nous utilisons un lecteur flash USB. Veuillez vous reporter au paragraphe suivant traitant de la sauvegarde normale pour les autres dispositifs de sauvegarde pris en charge par l'enregistreur.



Figure 7-2 Exportation rapide en utilisant le dispositif USB1-1

Ne quittez pas l'interface d'exportation tant que tous les fichiers d'enregistrement n'ont pas été exportés.

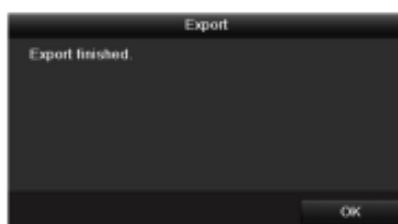



Figure 7-3 Exportation terminée

Étape 5 : Vérifiez les résultats de la sauvegarde.

Choisissez un fichier d'enregistrement dans l'interface d'exportation, puis cliquez sur le bouton  pour le vérifier.

 **NOTE**

Le lecteur « player.exe » sera automatiquement exporté pendant l'exportation des fichiers d'enregistrement.





Figure 7-4 Vérification du résultat de l'exportation rapide en utilisant le dispositif USB1-1

Intérêt :

Les fichiers d'enregistrement peuvent être sauvegardés sur différents dispositifs tels que des dispositifs USB (lecteurs flash USB, disques durs USB, graveur USB), un graveur SATA et un disque dur e-SATA.



NOTE

Le disque dur eSATA n'est pris en charge que par les enregistreurs des séries DS-9600NI-I8 et DS-9600NI-I16.

Sauvegarde à l'aide de lecteurs flash USB et de disques durs USB

Étape 1 : Accédez à l'interface d'exportation.

Menu > Export > Normal/Picture

Étape 2 : Sélectionnez les caméras concernées par la recherche.

Étape 3 : Définissez les critères de recherche, puis cliquez sur le bouton **Search** pour accéder à l'interface des résultats de recherche. Les fichiers vidéo ou d'image correspondants s'afficheront dans un tableau ou une liste.



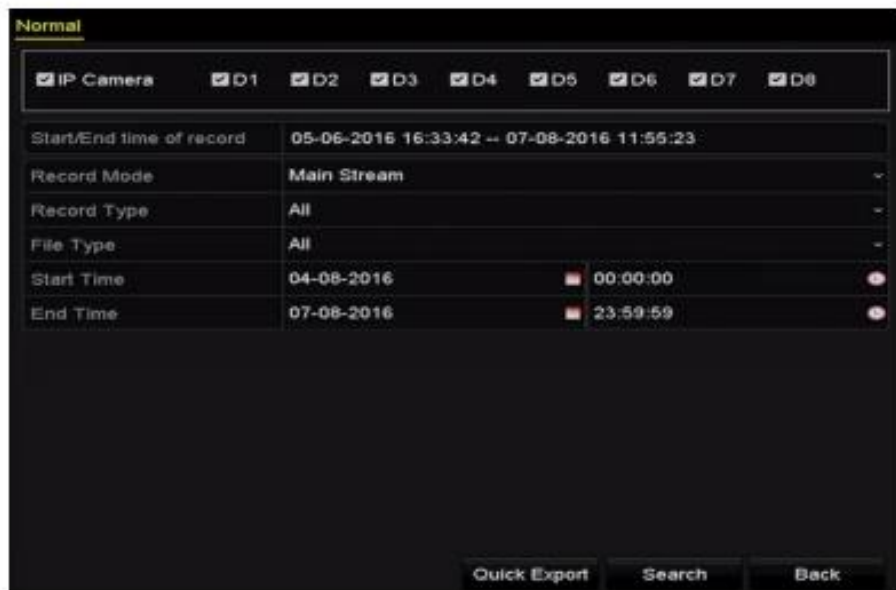



Figure 7–5 Recherche normale de vidéos à sauvegarder

Étape 4 : Sélectionnez les fichiers vidéo ou d’image à exporter à partir du tableau ou de la liste. Cliquez sur  pour lire le fichier d’enregistrement si vous souhaitez le vérifier. Cochez la case qui précède les fichiers d’enregistrement que vous souhaitez sauvegarder.



NOTE

La taille des fichiers actuellement sélectionnés s’affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre.



Figure 7–6 Résultat d’une recherche normale de vidéos à sauvegarder

Étape 5 : Exportez les fichiers vidéo ou d’image.

Cliquez sur le bouton **Export All** pour exporter tous les fichiers.



Ou, sélectionnez éventuellement un à un les fichiers que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur le bouton **Export** pour accéder à l'interface d'exportation.



NOTE

Si le dispositif USB inséré n'est pas reconnu :

- Cliquez sur le bouton **Refresh**.
- Reconnectez le dispositif.
- Vérifiez sa compatibilité avec le fournisseur.

Il est possible également de formater des lecteurs flash USB ou des disques durs USB via l'appareil.



Figure 7-7 Exportation par recherche normale de vidéos en utilisant un lecteur flash USB

Ne quittez pas l'interface d'exportation tant que tous les fichiers d'enregistrement n'ont pas été exportés. Cette opération est indiquée par une boîte de message « Export finished ».

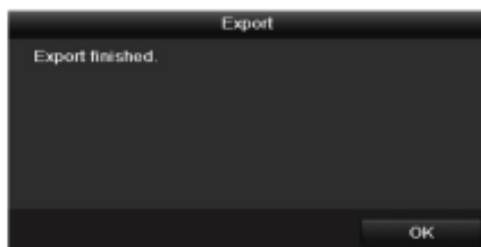


Figure 7-8 Exportation terminée



NOTE

La sauvegarde de fichiers vidéo à l'aide d'un graveur USB ou SATA s'effectue de la même façon. Veuillez vous reporter à la procédure décrite ci-dessus.



Deuxième possibilité :

1. Aller sur le « menu »
2. Cliquer sur « playback »
3. Mettre son mot de passe
4. Sélectionner la bonne caméra (ex : caméra 1)
5. Aller en bas à droite de l'écran, pour sélectionner la bonne date (ex : 19-06-2023)
6. Vous pouvez ensuite regarder la vidéo et chercher le moment voulu
7. Quand vous avez trouvé le moment de la vidéo que vous voulez extraire, cherchez le début de cette vidéo, puis cliquez sur l'icône ciseaux.
8. Ensuite cliquez sur la petite icône de lecture (30s) et appuyez sur celle-ci jusqu'à la fin du moment recherché
9. Pour finir cette étape, appuyez sur l'icône ciseaux
10. Puis vous pouvez cliquer sur l'icône « file management » un peu plus à droite
11. Sélectionner la bonne vidéo et cliquez sur « export »

