

HIKVISION

Guide d'utilisation




Clavier LCD sans fil
DS-PK1-LT-WE



**ZAC DES FOUGERAIS
7 RUE DU DR ALAIN LEFORT
35400 SAINT-MALO**
contact@argosomega.fr
02 99 81 03 04
www.argos-securite-alarme.fr

GUIDE D'UTILISATION – CLAVIER DS-PK1-LT-WE

Avant toute chose, veuillez passer votre main devant le clavier pour le réveiller

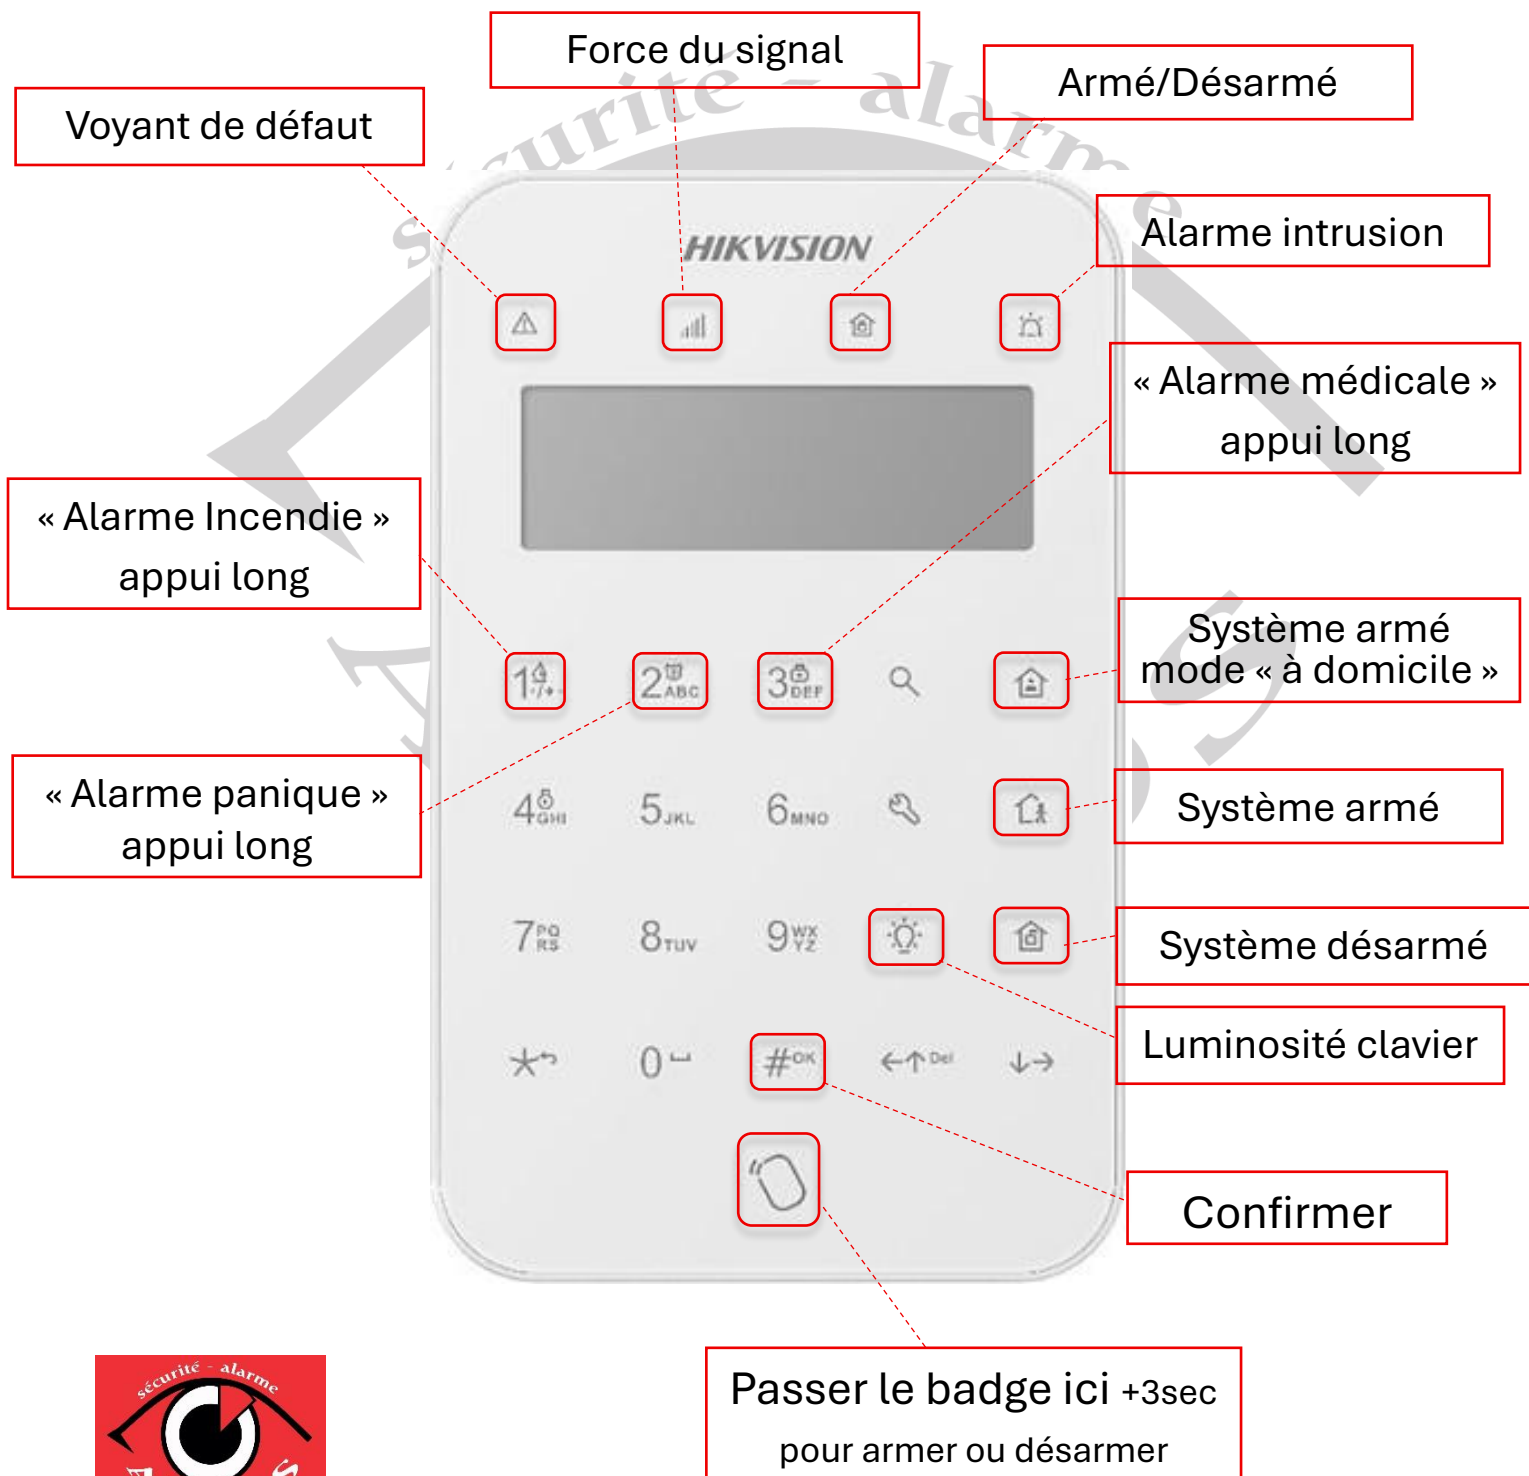

Indication



Description des LED

Symbole	État	Indication
	Avec défaut	Orange fixe
	Sans défaut	Éteint
	Alarme	Alarme de sabotage : Rouge fixe Alarme d'événement : Rouge clignotant Pas d'alarme : Éteint Remarque : Priorité alarme d'événement > priorité alarme de sabotage
	Mode Localisation	Rouge clignotant
	Armé	Bleu fixe
	Désarmé	Vert fixe
	Délai d'entrée	Vert clignotant
	Délai de sortie	Bleu clignotant
	Enrôlement	Orange clignotant : En cours d'enrôlement Vert clignote 7 fois : Enrôlé
	Force du signal	Vert clignotant : Fort Orange clignotant : Moyen Rouge clignotant : Faible/Déconnecté
	Mise sous tension	Vert fixe pendant 1 s

Rétroéclairage

- Le rétroéclairage est activé par défaut. Vous pouvez définir le programme d'allumage/extinction via le client web/l'application du panneau de contrôle. Reportez-vous au manuel utilisateur du panneau de contrôle.
- Il s'éteint lorsqu'il n'y a aucune opération de touche pendant plus de 10 s à 30 s (ajustable).
- Si le clavier n'est pas enrôlé dans le panneau de contrôle, le rétroéclairage est éteint.
- La commande du clavier est indiquée comme suit : Un passage court de la carte/ badge (< 3 s) équivaut à taper le mot de passe.



Événements	Codes	Remarques
Armement	Armement total	Mot de passe/Carte +
	Armement partiel (présent)	Mot de passe/Carte + (séjour)
	Armement total par zone	Mot de passe/Carte + # + N° Zone +
	Armement partiel par zone	Mot de passe/Carte + # + N° Zone + (séjour)
Désarmement	Désarmement	Mot de passe/Carte +
	Désarmement par zone	Mot de passe/Carte + # + N° Zone +
	Désarmement par mot de passe de contrainte	Mot de passe de contrainte +
Silence	Silence	Mot de passe/Carte + (maintenir ≥3 s)
Alarme	Alarme incendie	(Maintenir ≥3 s) touche 1
	Alarme panique	(Maintenir ≥3 s) touche 2
	Alarme médicale	(Maintenir ≥3 s) touche 3
Verrouillage	Verrouiller/Déverrouiller clavier	Maintenir (≥3 s) pour verrouiller le clavier pendant 60 s. Maintenir à nouveau ou attendre 60 s pour déverrouiller.
Armement rapide	Armement en une touche	Une fois activé, le clavier peut être armé avec - Configurable via le client web ou l'appli du panneau de contrôle, ne nécessite pas de sélection de zone
Suppression	Retour arrière	(Appui court) ←del
	Tout effacer	(Maintenir ≥3 s) ←del

